

Armor-Tile™

Tactile Systems



Replaceable Series Serie Reemplazable

Quality • Service • Delivery
Cualidad • Servicio • Entrega




1
Maintaining a 4-7 slump range, pour and float the concrete.

Vierta y alise el hormigón con un rango de depresión de entre 4 y 7 pulgadas.



2
Place the tile on the curb ramp 6" to 8" from the curb line.

Coloque el mosaico en el limita rampa 6" a 8" del limita la línea.

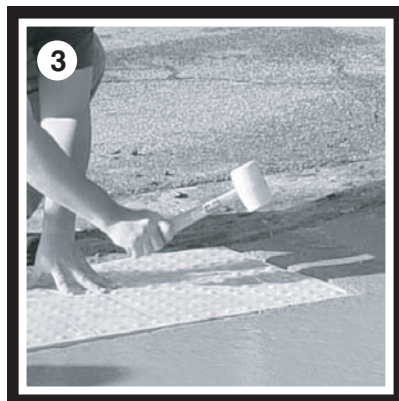

3
Tamp the tile uniformly in place by hand. Embed the tile in the concrete with a white non-marring rubber mallet.

Presione la baldosa uniformemente en su lugar usando las manos. Incruste la baldosa en el concreto mediante un mazo de goma blanca que no dañe la superficie.



4
Finish the perimeter edge with a 1/8" radius tool and trowel the surrounding surface smooth. Remove the protective film from the tile once the concrete has set.

Termine la orilla del perímetro con un 1/8" instrumento de radio y desplantador la superficie circundante suaviza. Quite la película protectora del mosaico una vez el cemento ha puesto.

1.888.682.2525
www.armor-tile.com